


## Füllstandsresetanleitung für die HP 28 Color Patrone

Viele neue Drucker der Firma HP merken sich den Füllstand Ihrer Patronen, d.h. dass der Drucker Ihre Patronen wieder erkennt und sie als leer ansieht.

Eben diese HP Patronen kann man allerdings mittels Abkleben von zwei Kontakten wieder auf einen Tintenstand von fast 100% „resetten“.

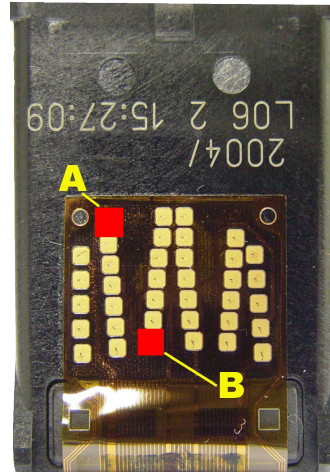

### Vorgehensweise:

- Patrone rausnehmen und in der zweiten Reihe von links den obersten Pin (A) isolieren (mit Tesafilm abkleben).
- Setzen Sie die Patrone ein, schliessen die Abdeckung des Druckers; lassen Sie dem Drucker Zeit bis er mit der Initialisierung der Patronen ganz fertig ist, nicht vorher abrechnen!
- Nehmen Sie die Patrone aus dem Gerät, entfernen den Tesafilm und isolieren nun den Kontakt in der dritten Reihe von Links (B).
- Setzen Sie die Patrone ein, schliessen die Abdeckung des Druckers, lassen Sie dem Drucker erneut Zeit bis er mit der Initialisierung der Patronen ganz fertig ist, nicht vorher abrechnen!
- Nehmen Sie die Patrone aus dem Drucker heraus und entfernen Sie die Isolation.
- Nun legen Sie die Patrone ein und der Drucker sieht diese als neue volle Patrone an.

Es ist normal, dass die Patrone nicht auf 100% gesetzt wird. In der Regel wird der Stand nach der Inbetriebnahme auf 98% bzw. 99% gesetzt.

Während dem ganzen Resettvorgang kann der PC ausgeschaltet bleiben. Bei eingeschaltetem PC kann es sein das ein Fenster angezeigt wird, in dem die Patrone als defekt angezeigt wird – bitte ignorieren.

**Wichtig:** Das Resetten dieser Patronen funktioniert nach dieser Anleitung garantiert bei den meisten Druckermodellen, oft auch bei Multifunktionsgeräten; es ist jedoch leider manchmal abhängig von der verwendeten Betriebssystemversion und der Gerätetreiberversion. Grundsätzlich: Die neueren HP Geräte (Drucker und PSC) merken sich die letzten 3 Seriennummern von Patronen. Wenn man daher zuerst 3. leere Patronen nacheinander einsetzen, erkennt das Gerät automatisch die gefüllte 4. Patrone wieder als neue, volle Patrone. Alternative: die Tintenstandsanzeige (= nur ein Blattzähler) komplett über die HP Software abschalten. Oder einfach die "Bi-direktionale" Verbindung PC <-> Drucker abschalten. Dann druckt das Gerät solange bis die Patrone leer ist.

---

**GERMAN tinten TANKE**  
Harttor 4  
47608 Geldern  
Tel.: 02831 977 89 81  
Fax : 02831 977 89 82  
info@tintentanke-geldern.de  
www.tintentanke-geldern.de